

ACHTUNG!


Der Ventilator muss über eine Steckdose oder aber über einen Revisionschalter angeschlossen werden! (SUVA-Vorschrift)

ATTENTION !

Le ventilateur doit être raccordé par une prise ou par un interrupteur d'isolement ! (règlement SUVA)

ATTENZIONE!

Il ventilatore deve essere collegato tramite una presa o un interruttore di isolamento! (Regolamento SUVA)

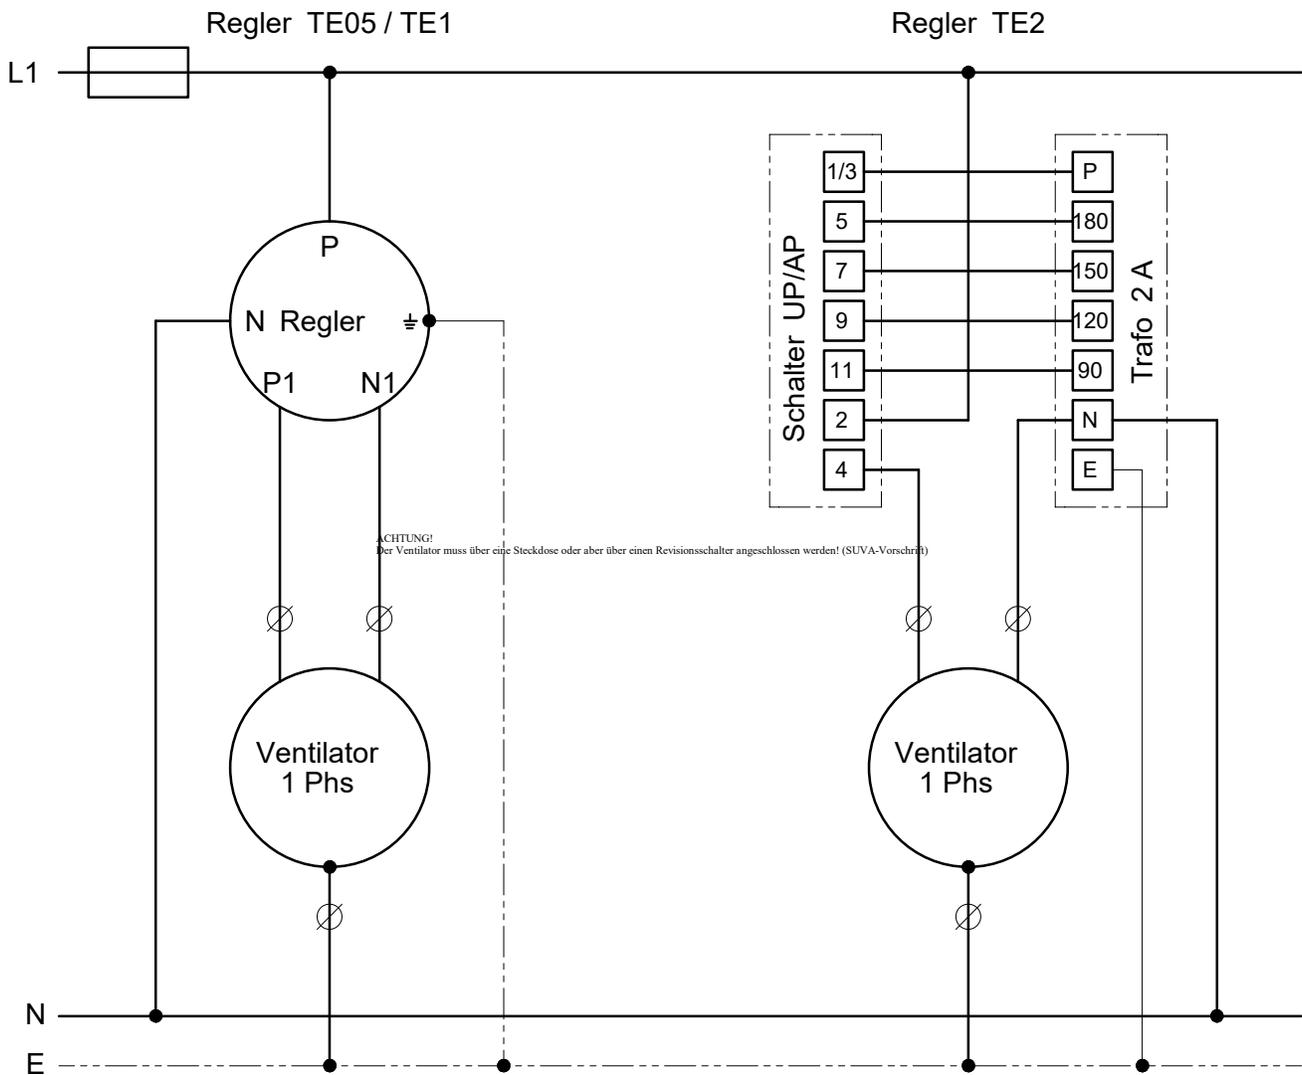

Im Regler befindet sich eine Feinsicherung!
Die allgemeinen Vorschriften für Installationen sind einzuhalten!

Il y a un microfusible dans le contrôleur !
Les prescriptions générales d'installation doivent être respectées !

C'è un microfusibile nel controller!
Le regole generali per le installazioni devono essere rispettate!

Schema Regler Typ TE05 / TE1 / TE2

FITZE VENTINOX AG - CH-3303 Jegenstorf

gezeichnet: 27.08.1994 sf
geändert: 13.07.2021 sf